

Important Safety Instructions:

- For safety purposes, this lamp is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit securely into your outlet, do not force it-contact a professional electrician. Use the plug with an extension cord only if it can be fully inserted into the cord's socket. Never alter the plug in any way.
- ☑The instruction is provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before assembling fixture.
- This fixture has been rated for up to 60 Watt TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or 13-watt compact fluorescent bulb (included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended watt age.
- Save this instruction.

WARNING:

- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off light fixture and unplug, allowing it to cool prior to replacing light bulb.
- Do not touch bulb when fixture is turned on.
- Do not look directly at lit bulb. Keep flammable materials away from lit bulb.

Pre-assembly:

- Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

Parts enclosed:


- (1) Finial (A)
- (1) Harp Top (B)
- (1) Harp (C)
- (2) Harp Caps (D)
- (1) Socket (E)
- (1) Saddle (F)
- (1) Shade (J)

To Assemble:

1. Insert the harp (C) into the Saddle (F), and lower the two Harp caps (D) until they cover the two-pronged saddle (F).
2. Unscrew the Finial (A) from the Harp top (B). Place shade (J) over the assembled harp, making sure the top extends through the hole at the top of the shade (J).
3. Insert a bulb-Max 60 watt maximum TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or 13-watt compact fluorescent bulb into the socket (E). DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.
4. Plug fixture into the proper electrical outlet and test fixture.

Care instructions:

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

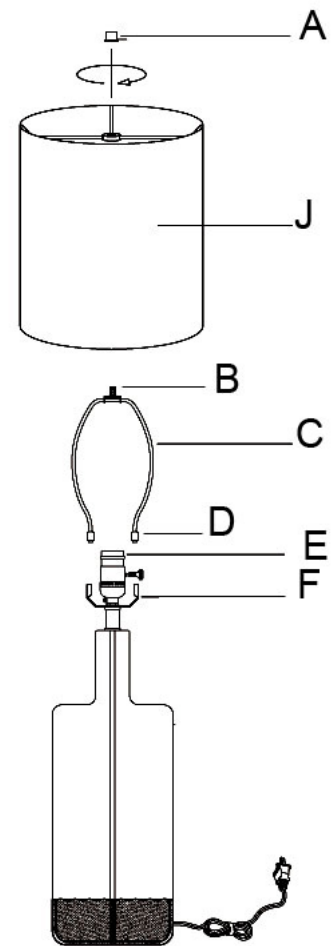

**Importantes Consignes de Sécurité:**

- Pour des raisons de sécurité, cette lampe est équipée d'une prise polarisée (une fiche est plus large que l'autre). Si cette prise ne rentre pas correctement dans votre prise électrique, ne forcez pas - contactez un électricien professionnel. Utilisez cette prise avec une rallonge uniquement si elle rentre correctement dans la prise de la rallonge. Ne jamais modifier une prise de quelque sorte que ce soit.

☒ Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en entier et en détails avant de commencer l'assemblage de cette lampe.

- Cette lampe a été évaluée pour utilisation avec une ampoule standard incandescente de TYPE A de 60 Watts (non fournie) ou une ampoule compacte fluorescente de 13 Watts (fournie). Pour éviter tout risque d'incendie, ne jamais dépasser le voltage recommandé.

- Conservez ces instructions.

**AVERTISSEMENT:**

- Pour réduire tout risque d'incendie, choc électrique ou blessure corporelle, toujours éteindre et débrancher la lampe afin de la laisser refroidir avant de changer l'ampoule.
- Ne jamais toucher une ampoule quand la lampe est allumée.
- Ne jamais regarder directement une ampoule. Tenir tout matériau inflammable éloigné de l'ampoule.

**Avant de commencer l'assemblage:**

- Retirez toutes les pièces et le matériel du carton d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage afin d'éviter de jeter petites pièces ou matériel.

**Pièces fournies:**


- (1) Fleuron (A)
- (1) Haut de la lyre (B)
- (1) Lyre (C)
- (2) Capuchons de la lyre (D)
- (1) Douille (E)
- (1) Base de la douille (F)
- (1) Abat-jour (J)

**Pour assembler:**

1. Insérez la lyre (C) dans la base de la douille (F), puis abaissez les deux capuchons de la lyre (D) jusqu'à ce qu'ils recouvrent les deux fiches de la base de la douille (F).
2. Dévissez le fleuron (A) du haut de la lyre (B). Placez l'abat-jour (J) sur la lyre assemblée en vous assurant que le haut de la lyre dépasse bien de l'ouverture en haut de l'abat-jour (J).
3. Insérez une ampoule standard incandescente de TYPE A de 60 Watts maximum (non fournie) ou une ampoule compacte fluorescente de 13 Watts dans la douille (E). **NE PAS DEPASSER LE VOLTAGE INDIQUE.**
4. Branchez la lampe dans la prise électrique pour la tester.

**Entretien:**

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.
- Toujours éviter l'utilisation de produits chimiques trop agressifs ou de produits d'entretien abrasifs qui pourraient endommager la finition du produit.

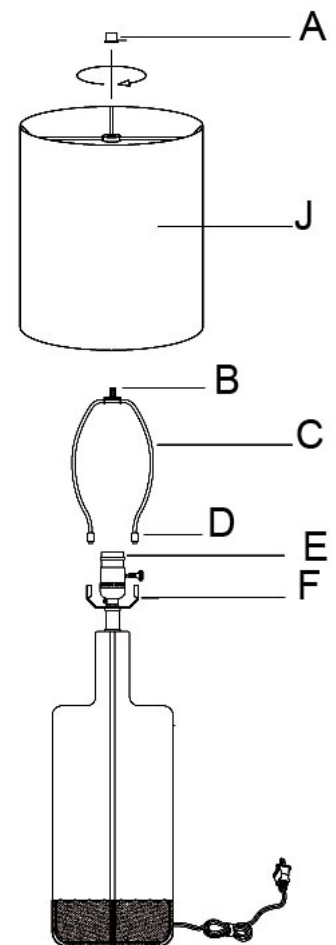

### Instrucciones de Seguridad Importante:

- . Por razones de seguridad, esta lampara esta equipada con un enchufe polarizado ( una hoja es mas gruesa que la otra). Si el enchufe no entra en la fuente, no lo force – contacte a un electricista profesional. Utilice el enchufe con una extension solo si puede ser insertado completamente a la fuente del cable. Nunca altere el enchufe de ninguna manera.
- . Se proporcionan estas instrucciones para su seguridad. Es importante que las lea de manera detallada y completa antes de ensamblar la unidad de iluminacion.
- . Esta unidad ha sido aprobada para hasta (1) bombillo standard TIPO A 60-watios maximo (no incluido) o un bombillo de 13 watios compacto fluorescente (incluido). Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiage recomendado.

Guarde estas instrucciones

### Precaucion:

- . Para reducir el riesgo de fuego, choque electrico o lesiones personales, siempre apague y desenchufe la lampara y permita que se enfrie antes de cambiar el bombillo.
- . No toque el bombillo cuando la unidad este encendida.
- . No mire directamente al bombillo encendido.

### Pre-ensamblaje:

- . Retire todas las partes y piezas de las caja, junto con cualquier material de embalaje.
- . No descarte ningun contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la perdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.

### Partes incluidas:

- (1) Tope (A)
- (1) Tope del marco (B)
- (1)Marco (C)
- (2)Tapas del marco(D)
- (1) Sócate (E)
- (1)Sillín (F)
- (1) Pantalla (J)

### Instrucciones de Ensamblaje:

- 1.Inserte el marco(C) en el sillín(F) y deslice las tapas del marco (D) hasta que cubran los extremos del sillín (F)
- 2.Desenrosque el tope (A) del tope del marco (B) Coloque la pantalla (J) sobre el marco ensamblado, asegurese que el tope sale a traves del agujero en el tope de la pantalla (J)
- 3.Coloque (1) bombillo 60-watt maximo TIPO A (no incluido) o un bombillo compacto fluorescente de 13 watios en el sócate (E).  
**NO EXCEDA EL VATIAJE RECOMENDADO.**
4. Conecte la unidad en la fuente de poder apropiada

### Instrucciones de Cuidado:

- . Limpie con un trapo suave y seco.
- . Evite utilizar limpiadores quimicos o abrasivos ya que pueden causar daño al acabado de la unidad.

