

METAL FOUNDATION LAMP

ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.
- This fixture has been rated for up to (1) **100 Watt TYPE A standard incandescent light bulb** (not included) or (1) **23-watt compact fluorescent bulb** (not included) or one (1) **9-watt LED light bulb** (included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.
- Use with approved Williams Sonoma Shades only, having a minimum opening diameter of 4 inches and a minimum lamp-to-shade spacing of 3.5 inches.
- This lamp is meant for indoor use.

FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.
- Cet appareil a été conçu pour jusqu'à (1) ampoule à incandescence standard de 100 watts TYPE A (non fournie) ou (1) ampoule fluorescente compacte de 23 W (non fournie) ou une (1) ampoule LED de 9 watts (inclus). Pour éviter le risque d'incendie, ne pas dépasser la puissance en watts recommandée.
- Utiliser uniquement avec les stores Williams Sonoma approuvés, ayant un diamètre d'ouverture minimum de 4 pouces et un espacement minimal de 3,5 pouces entre la lampe et les stores
- Cette lampe est destinée à une utilisation en intérieur.

ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.
- Este accesorio ha sido calificado para hasta (1) bombilla incandescente estándar de 100 vatios TIPO A (no incluida) o (1) bombilla fluorescente compacta de 23 vatios (no incluida) o una (1) bombilla LED de 9 vatios (incluido). Para evitar el riesgo de incendio, no exceda la potencia recomendada.
- Úselo solo con pantallas Williams Sonoma aprobadas, con un diámetro de abertura mínimo de 4 pulgadas y un espacio mínimo de lámpara a sombra de 3.5 pulgadas
- Esta lámpara está diseñada para uso en interiores.

Care Instructions:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- When blot spills, wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :

- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.

Parts Included:


- (A) Finial (1)
- (B) Harp Top (1)
- (C) Harp (1)
- (D) Harp Caps (1)
- (E) Socket (1)
- (F) Saddle (1)
- (G) Lamp Base (1)
- (H) Shade(1)
- (I) Led Bulb (1)

Pièces incluses:


- (A) fleuron (1)
- (B) Haut de harpe (1)
- (C) Harpe (1)
- (D) Capsules de harpe (1)
- (E) Douille (1)
- (F) Selle (1)
- (G) Pied de lampe (1)
- (H) Ombre(1)
- (I) Ampoule Led (1)

Piezas incluidas:

- (A) Finial (1)
- (B) Tapa de arpa (1)
- (C) Arpa (1)
- (D) Tapas de arpa (1)
- (E) Zócalo (1)
- (F) Silla de montar (1)
- (G) Base de la lámpara (1)
- (H) Sombra (1)
- (I) Bombilla Led (1)

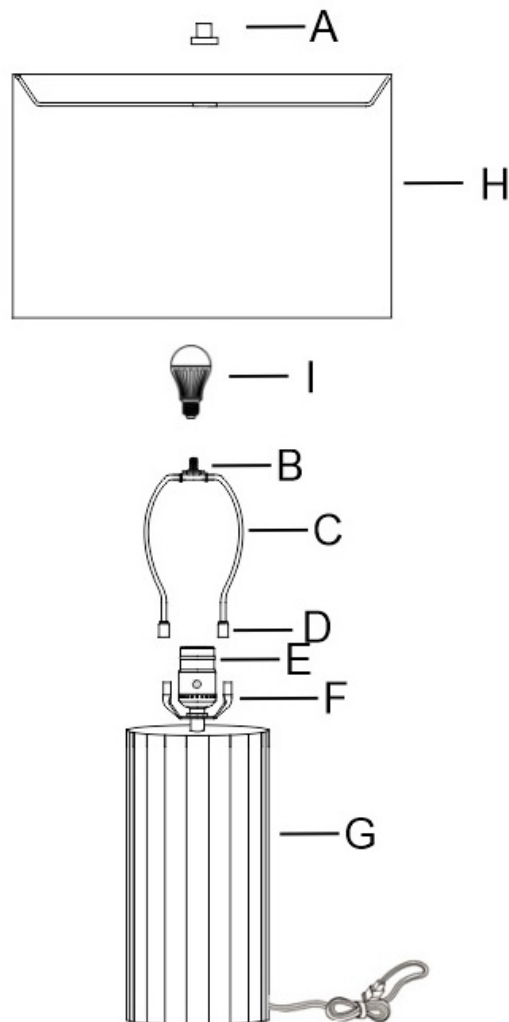

1

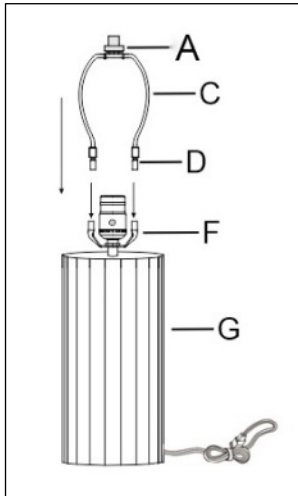


Raise Harp Caps (D) and then Insert the Harp (C) into the Saddle (F).

Soulevez les chapeaux de harpe (D) puis insérez la harpe (C) dans la selle (F).

Levante las tapas del arpa (D) y luego inserte el arpa (C) en el sillín (F)

2

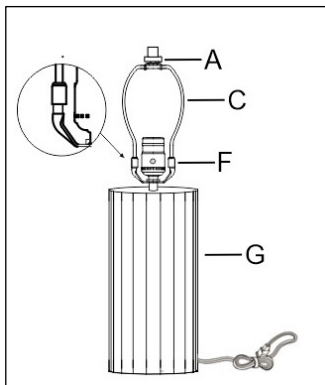


Lower the Harp Caps (D) until they cover the two-pronged Saddle (F).

Abaissez les chapeaux de harpe (D) jusqu'à ce qu'ils recouvrent la selle à deux branches (F).

Baje las tapas de arpa (D) hasta que cubran el sillín de dos puntas (F).

3

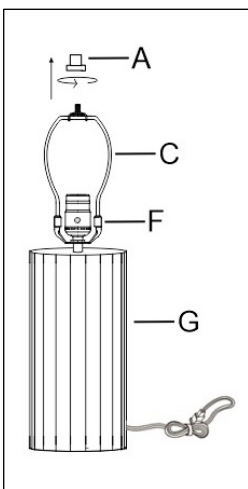


Unscrew the Finial (A) anti clockwise direction from the Harp Top (B)

Dévissez le faîteau (A) dans le sens anti-horaire de le haut de la harpe (B).

Desenrosque el Finial (A) en sentido antihorario desde la tapa del arpa (B)

4

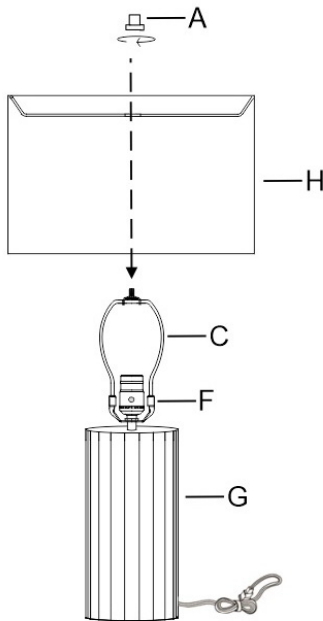


Place SHADE (H) (included) over the assembled harp, making sure the Harp Top (B) extends through the hole at the top of the Shade (H) (included). Attach the Finial (A) and tighten clockwise direction to secure the SHADE (H) (included).

Placez le SHADE (H) (inclus) sur la harpe assemblée, en vous assurant que le haut de la harpe (B) passe à travers le trou en haut du SHADE (H) (inclus). Fixez le fleurin (A) et serrez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le SHADE (H) (inclus).

Coloque la SOMBRA (H) (incluida) sobre el arpa ensamblada, asegurándose de que la tapa del arpa (B) se extienda a través del orificio en la parte superior de la SOMBRA (H) (incluida). Coloque el remate (A) y apriete en el sentido de las agujas del reloj para asegurar la SOMBRA (H) (incluida).

5

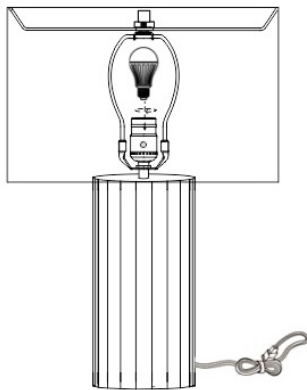

Insert the specified LED Light bulb in to the Socket (E). DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.

Insérez l'ampoule LED spécifiée dans la prise (E). NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE SPÉCIFIÉE.

Inserte la bombilla LED especificada en el zócalo (E). NO EXCEDA EL AGUA ESPECIFICADA.

- Plug fixture into the proper electrical outlet and test fixture.
- Branchez l'appareil dans la prise électrique et l'appareil d'essai appropriés.
- Enchufe el dispositivo en el tomacorriente eléctrico adecuado y el dispositivo de prueba.

Thank you for your purchase