


west elm

mid century 4 drawers dresser  
mi siècle, 4 tiroirs stockage  
a mediados del siglo Mesilla de niche

assembly instructions  
instructions d'assemblage  
instrucciones de ensamblaje

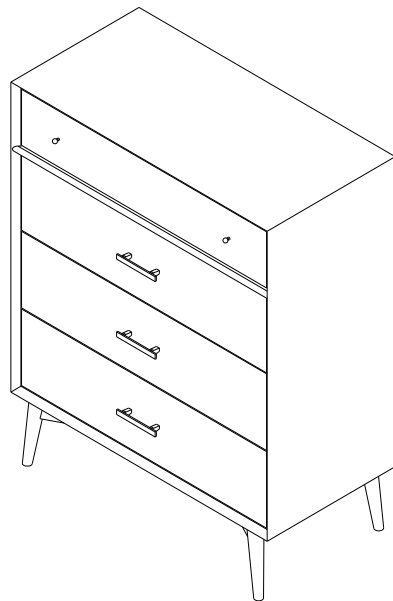

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.
- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.
- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como carton o alfombra, para proteger el acabado.
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.





#### CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen over time. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the table should be cleaned up immediately with a damp cloth.

Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés. Essuyez à l'aide d'un linge doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.

Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Chequee de manera constante que todas las conexiones estén ajustadas. Limpie con un trapo suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos. Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre la mesa, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.

#### PARTS:

A  Hex Key 1x	B  Bolt M6 x 60mm 9x
C  Spring Washer 9x	D  Flat Washer 9x

1. Place the Top Unit upside down on a clean smooth surface. Align wooden dowels on top of the legs with pre-drilled holes on bottom of top unit. Insert bolt (B), spring washer (C), flat washer (D). Tighten with supplied Hex Key (A). With help stand dresser upright.
1. Placez l'unité supérieure à l'envers sur une surface propre et moelleuse. Alignez les goujons en bois situés sur le dessus des pieds avec les trous pré-perçés situés au-dessous du panneau supérieur de l'unité. Insérez des boulons (B) munis d'une rondelle à ressort (C) et d'une rondelle plate (D). Serrez-les à l'aide de la clé hexagonale (A) fournie. Avec de l'aide, mettez la dresser à l'endroit.
1. Coloque el tope boca arriba sobre una superficie limpia y suave. Enfile las clavijas de madera sobre las patas con agujeros en la parte baja del tope. Inserte el perno (B), arandela resorte (C), arandela plana (D). Apriete con la llave Hexagonal suministrada (A). Con ayuda coloque la mesa en su posición vertical.

