

west elm

turn table lamp
lampe turn
a su vez la lámpara de mesa
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

Important Safety Instructions:

- For safety purposes, this lamp is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit securely into your outlet, do not force it-contact a professional electrician. Use the plug with an extension cord only if it can be fully inserted into the cord's socket. Never alter the plug in any way.
- The instruction is provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before assembling fixture.
- This fixture has been rated for up to 60 Watt TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or 13-watt compact fluorescent bulb (included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.
- Save this instruction.

WARNING:

- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off light fixture and unplug, allowing it to cool prior to replacing light bulb.
- Do not touch bulb when fixture is turned on.
- Do not look directly at lit bulb. Keep flammable materials away from lit bulb.

Pre-assembly:

- Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small

parts or hardware.

Parts enclosed:


- (1)Finial (A)
- (1)Harp Top (B)
- (1)Harp (C)
- (2)Harp Caps (D)
- (1)Socket (E)
- (1)Saddle (F)
- (1)Shade (G)

To Assemble:

1. Insert the harp (C) into the Saddle (F), and lower the two Harp caps (D) until they cover the two-pronged saddle (F).
2. Unscrew the Finial (A) from the Harp top (B). Place shade (G) over the assembled harp, making sure the Harp top (B) extends through the hole at the top of the shade (G).
3. Insert a bulb-Max 60 watt maximum TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or 13-watt compact fluorescent bulb into the socket (E). DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.
4. Plug fixture into the proper electrical outlet and test fixture.

Care instructions:

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

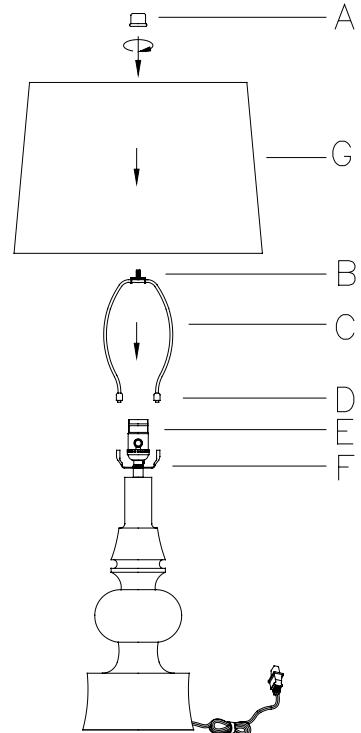

Importantes Consignes de Sécurité:

- Pour des raisons de sécurité, cette lampe est équipée d'une prise polarisée (une fiche est plus large que l'autre). Si cette prise ne rentre pas dans votre prise électrique, ne forcez pas et contactez un électricien professionnel. Utilisez cette lampe avec une rallonge uniquement si la prise de la lampe rentre bien dans celle de la rallonge. Ne jamais modifier une prise de quelque façon que ce soit.
- Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en détails et en entier avant de commencer l'assemblage de cet article.
- Ce luminaire a été évalué pour utilisation avec 1 ampoule standard incandescente de TYPE A de 60 Watts (non fournie) ou une ampoule compacte fluorescente de 13 Watts (fournie). Pour éviter tout risque d'incendie, ne jamais dépasser le voltage recommandé.
- Conservez ces instructions.

AVERTISSEMENT:

- Pour réduire tout risque d'incendie, choc électrique ou blessure corporelle, toujours éteindre et débrancher un luminaire pour lui permettre de refroidir avant de changer une ampoule.
- Ne jamais toucher une ampoule quand un luminaire est allumé.
- Ne jamais regarder directement une ampoule. Tenir tout matériau inflammable éloigné d'une ampoule.

Avant de commencer l'assemblage:

- Sortez toutes les pièces et le matériel du carton d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage pour éviter de jeter accidentellement petites pièces ou matériel.

Pièces fournies:


- (1) Fleuron (A)
- (1) Haut de la lyre (B)
- (1) Lyre (C)
- (2) Capuchons de la lyre (D)
- (1) Douille (E)
- (1) Base de la douille (F)
- (1) Abat-jour (G)

Pour l'assemblage:

1. Insérez la lyre (C) sur la base de la douille (F) puis abaissez les deux capuchons de la lyre (D) afin qu'ils recouvrent la base de la douille à deux bras (F).
2. Dévissez le fleuron (A) du haut de la lyre (B). Placez l'abat-jour (G) sur la lyre assemblée, en vous assurant que le haut de la lyre (B) ressorte bien par le trou en haut de l'abat-jour (G).
3. Insérez une ampoule standard incandescente de TYPE A de 60 Watts maximum (non fournie) ou une ampoule compacte fluorescente de 13 Watts dans la douille (E). NE PAS DEPASSER LE VOLTAGE MAXIMUM INDIQUE.
4. Branchez la lampe dans une prise électrique pour la tester.

Entretien:

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.
- Toujours éviter l'utilisation de produits chimiques agressifs ou de produits d'entretien abrasifs qui pourraient endommager la finition du produit.

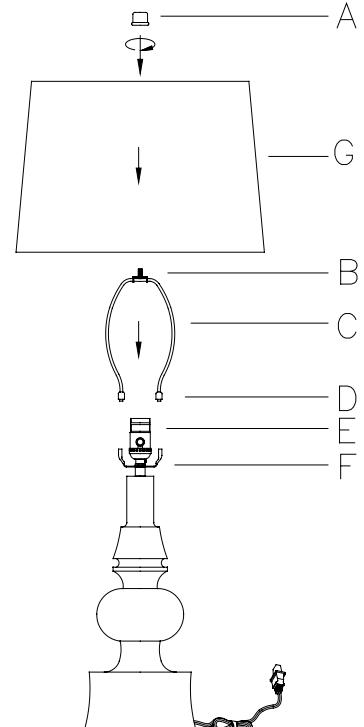

Instrucciones de seguridad importantes:

- Por razones de seguridad, esta lámpara está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Si el enchufe no encaja en su salida, no lo fuerce; póngase en contacto con un electricista profesional. Utilice el enchufe con un cable de extensión sólo si se puede completamente insertado en la toma del cable. Nunca altere el enchufe de ninguna manera.
- La instrucción se proporciona para su seguridad. Es importante que las lea atentamente antes de montaje de accesorio.
- Este aparato ha sido calificado para un máximo de 60 vatios TIPO Una bombilla de luz incandescente estándar (no incluidas) o 13 - vatios bombilla fluorescente compacta (incluido). Para evitar el riesgo de incendio, no sobrepasar la potencia recomendada.
- Guarde estas instrucciones.

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, no olvide apagar lámpara y desconectar, lo que permite que se enfrie antes de sustitución de la bombilla.
- No toque la bombilla cuando lámpara está encendida.
- No mirar directamente al foco encendido. Mantenga los materiales inflamables lejos de bombilla encendida.

Pre-montaje:

- Remueva todas las partes y el hardware de la caja junto con las de plástico embalaje de protección. No desechar el producto hasta después de montaje está completo para evitar que accidentalmente descartando pequeños

partes o de hardware.

Partes es:

- (1) Finial (A)
- (1) Harp superior (B)
- (1) Arpa (C)
- (2) Harp Caps (D)
- (1) Socket (E)
- (1) Silla (F)
- (1) Shade (G)

Para ensamblar:

1. Inserte el arpa (C) en la silla de montar (F), e inferior a los dos tapones Arpa (D) hasta que cubran la montura de dos puntas (F).
2. Desenrosque el remate (A) de la parte superior Arpa (B). Lugar de sombra (G) montado sobre el arpa, asegurándose de que la parte superior Arpa (B) se extiende a través de el agujero en la parte superior de la sombra (G).
3. Inserte una bombilla-Max 60 watts como máximo TIPO A incandescente estándar bombilla (no incluida) o 13 vatios bombilla fluorescente compacta en el zócalo (E). NO EXCEDA POTENCIA ESPECIFICA.
4. Enchufe accesorio en la toma eléctrica apropiada y accesorio de prueba.

Instrucciones de cuidado:

- Limpie con un paño suave y seco o plumero estática.
- Evite siempre el uso de productos químicos o limpiadores abrasivos ya que pueden causar daños en el aparato de el final.

