

Important Safety Instructions:

These instructions are provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before installing the chandelier.

We strongly recommend that a professional electrician install all direct wire fixtures.

This fixture has been rated for up to 3x60-watt TYPE A bulbs (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

Pre-assembly:

Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

For your safety and convenience, assembly by two people is recommended.

WARNING: This lighting fixture contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this light fixture

Parts Enclosed:

- (1) Mounting plate (D)
- (1) Canopy (E)
- (2) Pole (J)
- (2) Pole (H)
- (2) Mirror Plate (I)
- (2) Mirror Plate (J)
- (1) Shade Frame(K)
- (2) Thread Rod (L)
- (1) Ground Ring (P)
- (4) Clip (T)

Hardware Included:

- (3) Plastic wire connectors (A)
- (1) Green ground screws (B)
- (2) Mounting screws (C)
- (4) Canopy screws (F)
- (4) Pole (M)
- (3) Washer (O)
- (2) Hex Nut (Q)
- (1) Iron Wrench (R)
- (1) Iron Key (S)

To install you will need:

- Electrical tape
- Screwdriver
- 2 people recommended

To Assemble:

1. SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER.
2. Carefully unpack all fixture parts and hardware and lay them out onto a clean smooth workspace.
3. Unscrew screws on top of light fixture 1 turn to allow the clip to rotate 90°. Rotate the clip (T) clockwise 90° and place the Glass Plate (I) into the Shade Frame (K) and rotate the Clip (T) to lock the glass into place. Re-tighten all screws.
4. Inset the Mirror Plate (J) into the Shade Frame(K)
5. Screw the Pole (H) onto the Threaded Rod (L)
6. Screw the Pole (J) onto the Pole (H)
7. Align the Canopy (E) hole with the Pole (J) and align the Canopy (E) onto the Pole (J).
8. Apply the Washer (O) and Ground Wire Ring (P) onto the Pole (J) on the right side as shown in the image on page 7.
9. Screw the Hex Nut (Q) onto the Pole (J) tighten by supplied wrench (R)
10. Apply the Washer (O) onto the Pole (J) on the Left side.
11. Screw the Hex Nut (Q) onto the Pole (J) tighten by supplied Wrench (R)
12. With help holding the fixture in place. Carefully inspect the chandelier's fixture wires. The NEUTRAL FIXTURE WIRE is marked "N". The HOT FIXTURE WIRE is marked "L". The yellow-green or bare wire is the GROUND WIRE.
13. Attach the GROUND WIRE from the fixture to the GROUND JUNCTION BOX WIRE from the outlet (usually green or bare wire). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed. If your outlet box DOES NOT have a GROUND WIRE, be sure to insert the green ground screw (B) into the Mounting plate (F) facing DOWN, and wrap the fixture's bare ground wire around the ground screw. IT IS IMPERATIVE THAT THE OUTLET BOX IN YOUR HOME BE PROPERLY GROUNDED.
14. Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE to the NEUTRAL JUNCTION BOX WIRE (white). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed.
15. Connect the HOT FIXTURE WIRE to the HOT JUNCTION BOX WIRE (black). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed. DO NOT REVERSE THE HOT AND NEUTRAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.

west elm


panorama chandelier
chandelier panorama
candelabro panorama
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

16. Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.
17. Attach the mounting plate (D) to the ceiling outlet box using the enclosed mounting screws (C). Tighten screws with a screw driver.
18. Pull canopy (E) up over the mounting plate (D), align the hole in the mounting plate with the hole in the canopy.
19. Using the enclosed Canopy screws (F). Tighten screws with a screwdriver.
20. Insert 3x60 watt Type A bulbs (not included) into the socket .DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.
21. Restore power to junction box and test fixture.

Care Instructions:

Wipe clean using a soft, dry cloth or static duster.

Always avoid the use of harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

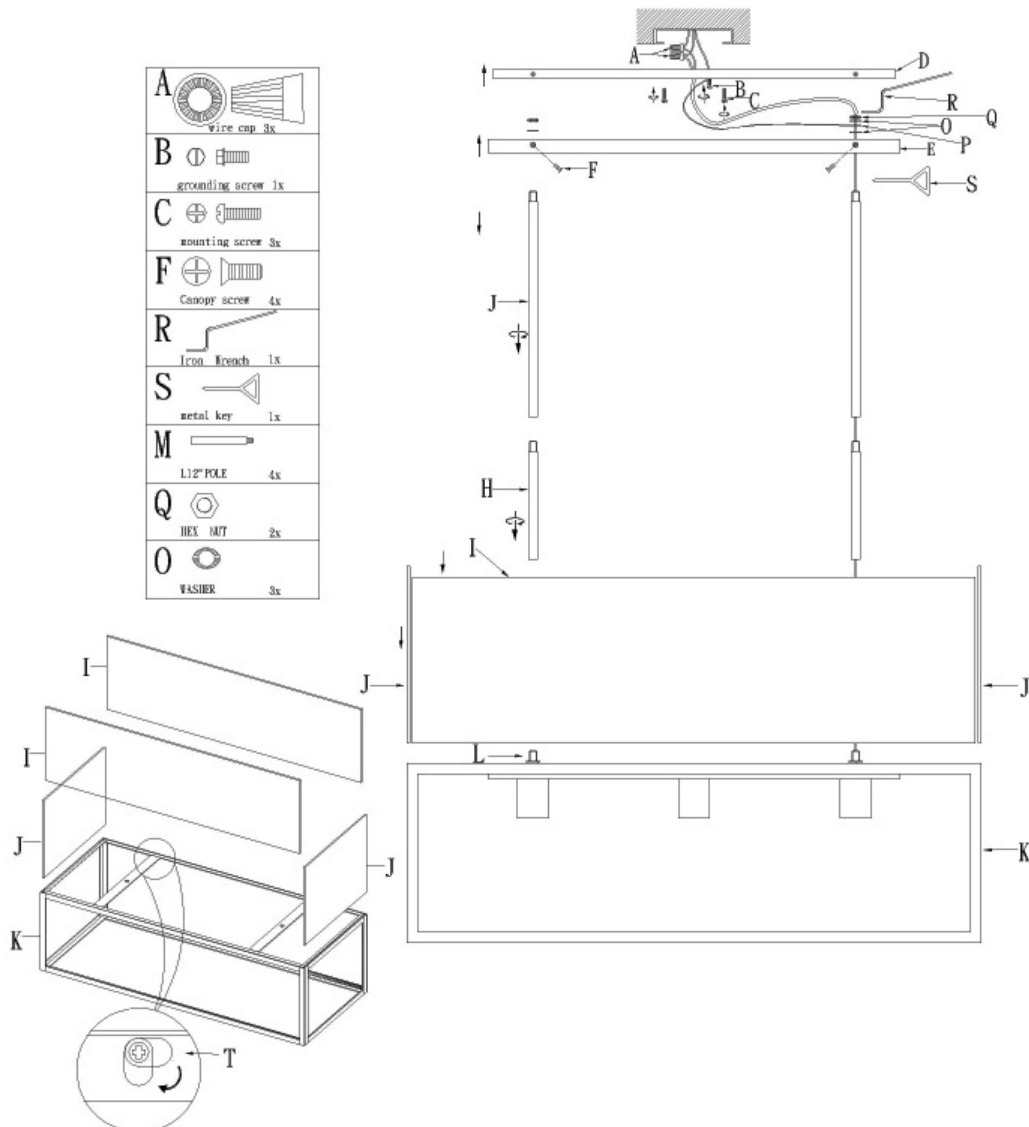

Consignes de sécurité importantes:

- Ces consignes vous sont fournies pour votre sécurité. Il est important de les lire attentivement et entièrement avant de commencer l'installation.
- Nous recommandons fortement que l'installation de tous les luminaires à raccordement direct soit faite par un électricien qualifié.
- Ce luminaire a été conçu pour être utilisé avec (3) ampoules de TYPE A d'un maximum de 60 watts (non incluses). Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas dépasser la puissance recommandée.

Préassemblage:

- Sortez toutes les pièces et tout le matériel de la boîte et retirez tous les emballages en plastique. Ne jeter rien du contenu de la boîte avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou du matériel.
- Pour votre sécurité et votre confort, il est recommandé que l'assemblage soit effectué par deux personnes.

AVERTISSEMENT: Ce luminaire contient du plomb, un élément chimique connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après l'installation, la manutention et le nettoyage ou après avoir touché au luminaire.

Pièces comprises:

- (1) Plaque de montage (D)
- (1) Pavillon(E)
- (2) Tiges (J)
- (2) Tiges(H)
- (2) Plaque en miroir (I)
- (2) Plaque en miroir (J)
- (1) Armature d'abat-jour (K)
- (2) Tiges filetées (L)
- (1) Anneau de mise à la terre (P)
- (4) Attaches (T)

Matériel inclus:

- (3) Capuchons de connexions en plast. (A)
- (1) Vis verte de mise à la terre (B)
- (2) Vis de montage (C)
- (4) Vis de pavillon(F)
- (4) Tiges (M)
- (3) Rondelles (O)
- (2) Écrous hexagonaux (Q)
- (1) Clé en fer (R)
- (1) Clé hexagonale (S)

Requis pour l'assemblage:


- Ruban isolant
- Tournevis
- 2 personnes recommandés

1. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE À PARTIR DE LA BOÎTE À FUSIBLES OU DU DISJONCTEUR!
2. Désemballez soigneusement tous les morceaux et quincailleries du luminaire et disposez-les sur une surface de travail dégagée.
3. Dévissez d'un tour les vis sur le dessus du luminaire afin de permettre à l'attache (T) de pivoter de 90° et placez la plaque de verre (I) sur l'armature de l'abat-jour (K) et tournez l'attache (T) afin de verrouiller le verre en place. Resserrez toutes les vis.
4. Insérez la plaque de miroir (J) dans l'armature de l'abat-jour (K).
5. Vissez la tige (H) à la tige filetée (L).
6. Vissez la tige (J) à la tige (H)
7. Alignez le trou du pavillon (E) avec celui de la tige (J) et alignez le pavillon (E) avec la tige (J).
8. Appliquez la rondelle (O) et l'anneau de mise à la terre (P) sur la tige (J) du côté droit comme illustré sur l'image à la page 7.
9. Vissez l'écrou hexagonal (Q) sur la tige (J) serrez avec la clé fournie (R).
10. Appliquez la rondelle (O) sur la tige (J) du côté gauche.
11. Vissez l'écrou hexagonal (Q) sur la tige (J) et serrez à l'aide de la clé fournie (R).
12. Avec de l'aide pour soutenir le luminaire en place, inspectez soigneusement les fils du chandelier. Le FIL NEUTRE DU LUMINAIRE est marqué "N", Le FIL D'ALIMENTATION est marqué "L". Le fil vert jaune ou dénudé est le Fil DE MISE À LA TERRE.
13. Branchez le FIL DE MISE À LA TERRE du luminaire au FIL DE MISE À LA TERRE DE LA BOÎTE DE JONCTION (généralement de couleur verte ou dénudé). Connectez les fils de mise à la terre ensemble à l'aide d'un capuchon de connexion en plastique (A) et enroulez la connexion de ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin des fils n'est à découvert. Si votre boîte de jonction N'A PAS de FIL DE MISE À LA TERRE, soyez certain de visser la vis de mise à la terre verte (B) à la plaque de montage (F) et ce vers le bas. Enroulez le fil nu du luminaire autour de la vis de mise à la terre. IL EST IMPÉRATIF QUE LA BOÎTE À PRISES DE VOTRE MAISON SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE!

14. Branchez le FIL NEUTRE DU LUMINAIRE au FIL NEUTRE VENANT DE LA BOÎTE DE JONCTION (généralement blanc). Attachez les fils neutres ensemble à l'aide d'un capuchon de connexion en plastique (A) et enroulez la connexion de ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin des fils n'est à découvert.
15. Branchez le FIL ALIMENTÉ DU LUMINAIRE (marqué L) au FIL ALIMENTÉ DE LA BOÎTE DE JONCTION (généralement noir). Attachez ensemble les fils ALIMENTÉS avec le capuchon de connexion en plastique (A) fourni et enroulez la connexion de ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin des fils n'est à découvert.
N'INVERSEZ PAS LES FILS NEUTRES ET ALIMENTÉS, CAR CELA COMPROMETTRAIT VOTRE SÉCURITÉ.
16. Poussez doucement les connexions de façon ordonnée dans la boîte de jonction.
17. Attachez la plaque de montage (D) à la boîte de jonction du plafond en utilisant les vis de montage fournies (C). Serrez les vis à l'aide du tournevis.
18. Soulevez le pavillon (E) sur la plaque de montage (D), alignez les trous de la plaque de montage avec ceux du pavillon (B).
19. Utilisez les vis de pavillon fournies (F). Serrez-les à l'aide d'un tournevis.
20. Insérez les (3) ampoules de Type A d'un maximum de 60 watts (non incluses) dans les douilles. N'EXCÉDEZ PAS LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.
21. Rétablissez l'alimentation électrique à la boîte de jonction et vérifiez le fonctionnement du luminaire.

Entretien:

- Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un plumeau électrostatique.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des nettoyants abrasifs, ceux-ci pourraient endommager le fini.

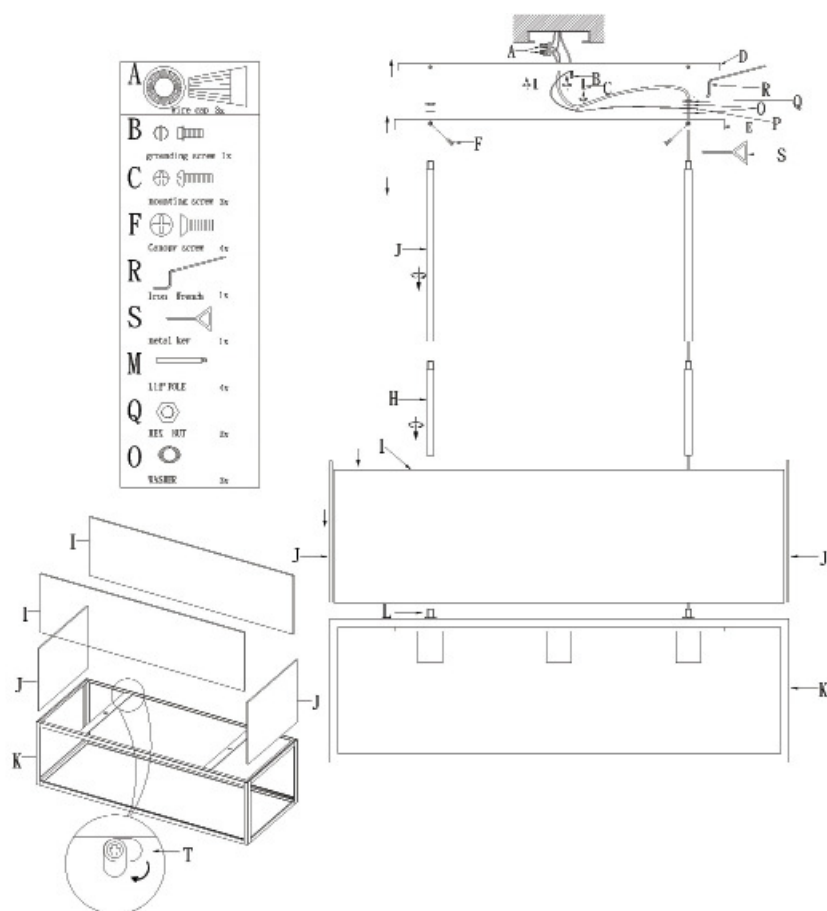

Instrucciones de Seguridad Importante:

- . Se proporcionan estas instrucciones para su seguridad. Es importante que las lea de manera detallada y completa antes de ensamblar la unidad de iluminación.
- . Se recomienda la instalación por parte de un electricista profesional para todas las unidades de cable. Esta unidad ha sido aprobada para hasta (3) bombillos incandescente standard TIPO A 60-watios maximo (no incluidos). Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiaje recomendado.

Pre-ensamblaje:

- . Retire todas las partes y piezas de las caja, junto con cualquier material de embalaje. No descarte ningun contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la perdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.
- . Se recomienda el ensamblaje por parte de dos personas.

Precaución: Esta unidad de iluminación contiene plomo un químico reconocido por el estado de California como causante de Cancer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Lave las manos después de instalar, manipular, limpiar y de cualquier otra manera manipular esta unidad de iluminación.

Partes Incluidas:

- (1) Plato de Montaje (D)
- (1) Dosel (E)
- (2) Postes (J)
- (2) Postes (H)
- (2) Platos Espejo(I)
- (2) Platos Espejo (J)
- (1) Marco de pantalla (K)
- (2) Barra de rosca (L)
- (1) Anillo Tierra (P)
- (4) Clip (T)

Piezas Incluidas:

- (3) Conectores plásticos para cable (A)
- (1) Tornillos Tierra Verde (B)
- (2) Tornillo de Montaje (C)
- (4) Tornillos Dosel (F)
- (4) Poste (M)
- (3) Arandelas (O)
- (2) Tuercas Hexagonales (Q)
- (1) Herramienta de hierro (R)
- (1) Llave de hierro (S)

Para instalar necesitará:

- Cinta eléctrica
- Destornillador
- Se recomienda dos personas

Instrucciones de Ensamblaje:


1. APAGUE LA FUENTE DE PODER PRINCIPAL EN LA CAJA DE CIRCUITO O FUSIBLES.
2. De manera cuidadosa desempaqué todas las partes y piezas y coloquelas en un lugar de trabajo despejado.
3. Desenrosque los tornillos del tope de la unidad 1 vuelta para permitir que el clip gire 90o. Gire el clip (T) 90o en sentido de las manillas del reloj y coloque el plato (I) en el marco de pantalla (K) y gire el clip (T) para asegurar el plato en su lugar. Apriete todos los tornillos.
4. Coloque el plato (J) en el marco de pantalla (K)
5. Atornille el poste (H) en la barra de rosca (L)
6. Atornille el poste (J) en el poste (H)
7. Enfile el agujero del dosel (E) con el poste (J)
8. Coloque la arandela (O) y el anillo tierra (P) en el poste (J) en el lado derecho como se muestra en la imagen.
9. Enrosque la tuerca (Q) en el poste (J) apriete con la llave (R)
10. Coloque la aradela (O) en el poste (J) en el lado izquierdo.
11. Atornille la tuerca (O) en el poste (J) apriete con la llave (R)
12. Con ayuda sostenga la unidad en su lugar. Inspeccione cuidadosamente los cables de la unidad de iluminación. El CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD está marcado con la letra "N". El CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD está marcado con la letra "L". El CABLE TIERRA es amarillo-verde o expuesto.
13. Conecte el CABLE TIERRA de la unidad al CABLE TIERRA DE LA CAJA de CONECCION, de la salida de la caja de conexión(regularmente verde o expuesto). Conecte ambos con un Conector de Cable (A) y luego cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no hay cable expuesto. Si su caja de conexión NO tiene un CABLE TIERRA , inserte el tornillo verde tierra (B) en el plato de montaje (F) con la cara hacia abajo, y enrolle el cable tierra de la unidad alrededor del tornillo tierra (a).
ES MUY IMPORTANTE QUE LA CAJA DE CONECCION EN SU CASA ESTE CORRECTAMENTE ATERRADO!

14. Conecte el CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD al CABLE NEUTRAL DE LA CAJA DE CONECCION (usualmente blanco). Conecte ambos con un Conector de Cable (A) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto.
15. Conecte el CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD al CABLE CALIENTE DE LA CAJA DE CONECCION (usualmente negro). Conecte ambos con un Conector de Cable (A) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto. **ASEGURESE DE NO REVERTIR LAS CONECCIONES NEUTRAL Y CALIENTE YA QUE PUEDE COMPROMETER LA SEGURIDAD.**
16. Inserte las conexiones de cable a la caja de conexión en el techo.
17. Coloque el plato de montaje (D), sobre la caja de conexión utilizando los tornillos de montaje (C). Apriete con un destornillador.
18. Coloque el dósel (E) sobre el plato de montaje (D).
19. Inserte los tornillos (F) Apriete con un destornillador.
20. Inserte 3 bombillos standard incandescente Tipo A de de 60 vatios (no incluidos) en los sócates. **NO EXCEDA EL VATIAJE RECOMENDADO.**
21. Restablezca la fuente de poder y pruebe la unidad.

Instrucciones de cuidado




Limpie con un paño suave, limpio y seco.

Siempre evite utilizar químicos o limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la unidad.

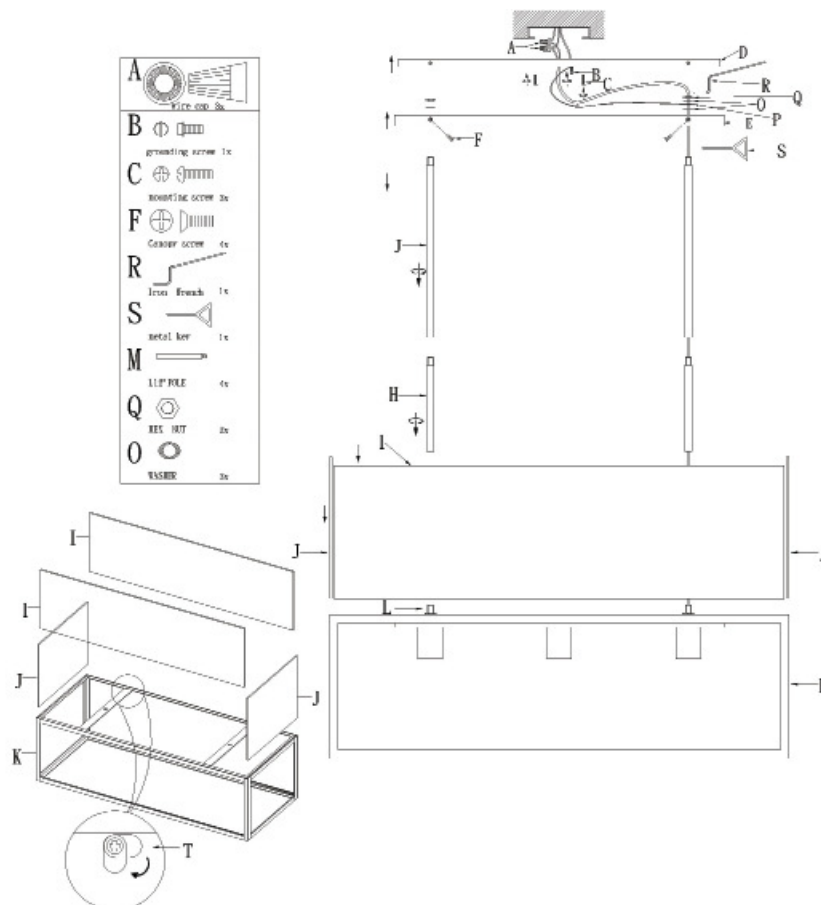

west elm

panorama chandelier
chandelier panorama
candelabro panorama
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

A		wire cap 3x
B		grounding screw 1x
C		mounting screw 3x
F		Canopy screw 4x
R		Iron Wrench 1x
S		metal key 1x
M		L12" POLE" 4x
Q		HEX NUT 2x
O		WASHER 3x

